注）パーツ在中

ＧＦ４m直バー取扱説明書

（030117）

1. 内容明細

①元バー　×1



②先バー（太バーに内蔵）×1



③プッシュリベット　×1

在 中

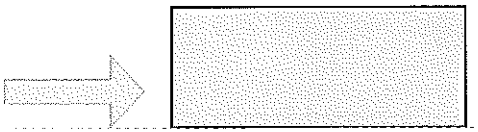

2. 取付手順

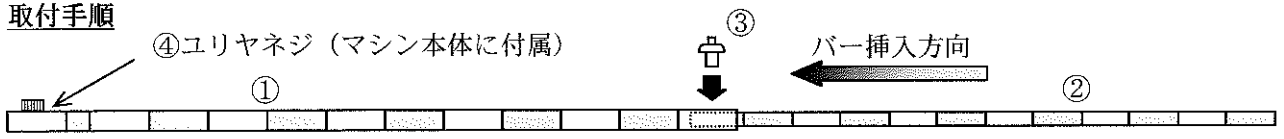

(1) ①元バーをマシンのバー挿入部に挿入し、穴位置を合わせ④ユリヤネジで元バーとの隙間があかないようにしっかり締め付ける。

(2) ②先バーを①元バーに挿入し、穴位置を合わせてつなぐ。

(3) 合わせた穴に③プッシュリベットをしっかり挿入する。
（プッシュリベットの真ん中の出っ張りをドライバー等で押さえて出っ張りをなくす）